



# LOCK-ALARM 'MINI' Handleiding

De Lock-Alarm Mini is ontworpen om uw waardevolle bezittingen op twee manieren te helpen beschermen tegen diefstal: (1) Als de kabel wordt doorgesneden of als het slot wordt geforceerd gaat het alarmsignaal af, (2) als de bewegingssensor is geactiveerd (optioneel) gaat het alarm ook af als het slot wordt bewogen.

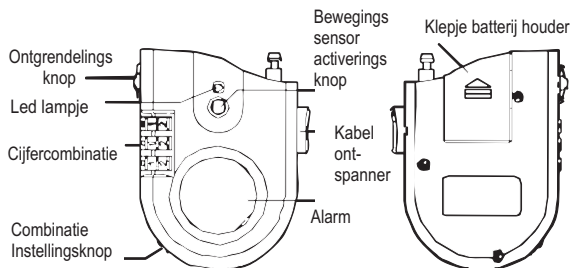


Voor het beveiligen van uw notebook is een speciale adapter meegeleverd, welke u aan uw notebook kunt bevestigen en waar de kabel van de Mini doorheen kan worden Gehaald.

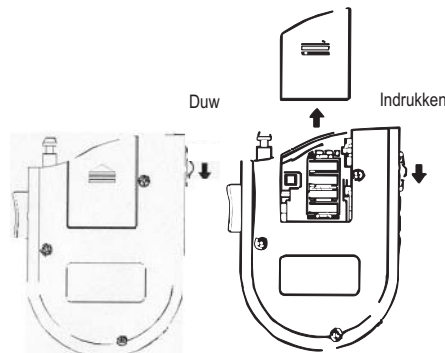

## Installatie van de batterijen.

De Lock-Alarm 'Mini' gebruikt vier meegeleverde Lr44 batterijen van 1,5V/stuk. Om veiligheidsredenen kan het Batterij klepje alleen worden geopend wanneer het slot geopend is. Zet eerst de cijfercode in de juiste positie (fabrieksinstelling is 0 - 0 - 0). Dan duwt u de Ontgrendelingsknop naar beneden en houdt u deze in die positie. Tegelijkertijd duwt u het batterijklepje naar boven, zoals te zien is op de tekening hiernaast. Plaats de batterijen in de behuizing en plaats daarna het klepje weer terug. U moet hier bij opnieuw de Ontgrendelingsknop indrukken om het klepje op zijn plaats te kunnen schuiven. Laat de Ontgrendelingsknop los en controleer of het klepje juist geplaatst is.

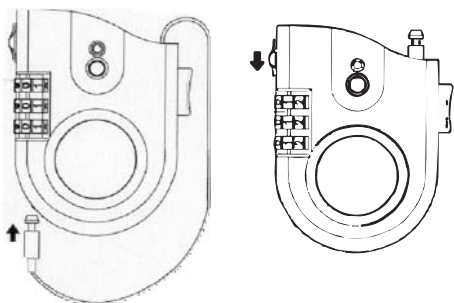

Stap 1: Gebruik kabeluiteinde om Combinatie Instellingsknop in te drukken

Stap 2: Draai cijfercombinatie naar gewenste code en druk Ontgrendelingsknop in.

## Instellen van de cijfercombinatie.

In de fabriek is de cijfercombinatie ingesteld op 0-0-0. Om deze code te veranderen zet u het slot eerst 0-0-0 en maakt u de kabel los. Terwijl u de Ontgrendelingsknop indrukt trekt u de kabel zover uit, dat het uiteinde de grijze Combinatie Instellingsknop aan de onderzijde kan raken (zie de tekening hiernaast). Druk nu met behulp het kabeluiteinde deze instellingsknop stevig in en draai nu de cijfercombinatie naar de gewenste code. Druk nu de Ontgrendelingsknop in, zodat de Combinatie Instellingsknop weer in zijn oorspronkelijke positie terugspringt. De nieuwe Combinatie is nu ingesteld en gereed voor gebruik.

## Lage batterijspannings-indicator en energiebesparing.

Onder normale omstandigheden knippert de LED **rood**, maar als de batterijspanning te laag is zal de LED **geel** gaan knipperen. Vervang in dat geval onmiddellijk de batterijen, voordat u het slot opnieuw gebruikt. Als u de Lock-Alarm Mini niet gebruikt, laat dan de kabel niet in de behuizing zitten, maar laat deze los hangen. Op deze manier spaart u de batterijen.

## Het gebruik van de 'Mini'.

Als de Mini geopend is, drukt u de Kabelontspanner in en trekt u aan de kabel om deze op de gewenste lengte te brengen. Voer de kabel door het te beveiligen object(en) en bij voorkeur ook door een vast object, steek het einde van de kabel in het slot-gat aan de bovenzijde van de 'Mini' en druk het stevig aan tot het op zijn plaats klikt. Verdraai nu de cijfers tot een willekeurige stand.

Als u de bewegingssensor wilt gebruiken drukt u na het verdraaien van de cijfercombinatie de Bewegingssensor Activeringsknop in. Het LED-lampje gaat knipperen en er wordt ook een onderbroken geluidssignaal hoorbaar. Na ongeveer 5 seconden is de bewegingssensor geactiveerd. Na deze periode zal de unit, nadat de beweging is gedetecteerd, eerst enkele seconden een bliep laten horen, voordat het alarmsignaal afgaat. Het alarm zal gedurende ca.30 seconden aanhouden, waarna het automatisch stopt. Bij nieuwe beweging zal het alarm opnieuw gedurende 30 seconden afgaan.

Om de Mini te de-activeren en te ontgrendelen draait u simpelweg de cijfercode in de juiste stand en drukt u de Ontgrendelingsknop in. Indien de bewegingssensor is geactiveerd heeft u ca. 5 seconden om deze procedure te volgen, voordat het alarm afgaat. Als de kabel los is gehaald is het alarm automatisch ge-deactiveerd.

## Gebruik van de Laptop Adapter

Voor het beveiligen van uw laptop wordt een speciale adapter meegeleverd. Localiseer eerst het veiligheidsslot op uw laptop (meestal aan de achterzijde). Draai het platte uiteinde van de adapter totdat het gedeeltelijk uit de cilinder springt en bevestig het T-gedeelte aan de andere kant van de adapter in het veiligheidsslot van uw laptop door erin te drukken tot het niet verder kan en vervolgens de adapter 90 graden te draaien totdat deze er niet meer uit kan worden getrokken. Druk nu het platte deel terug in de adapter en draai 180 graden totdat de gaten in één lijn staan. Voer nu de kabel van de Mini door de adapter en door een vast object en sluit de Mini op de hiervoor omschreven wijze.

## Problemen Oplossen

### \* Het alarm gaat niet af of er klinkt alleen 'geklik'.

Controleer de batterijen en vervang deze zonnodig. Als de batterijen OK zijn, verwijder deze dan en plaats ze terug om de Mini te re-setten.

### \* De kabel rolt zich niet volledig op in de unit.

Terwijl u de Kabelontspanner indrukt, trekt u rustig een klein stukje kabel uit om het vervolgens weer in te laten rollen. Herhaal dit zonnodig enkele keren, terwijl u iedere keer iets minder kabel uittrekt. Let op: er blijft altijd ca. 10 cm kabel over, die zich niet inrolt.

### \* Komt u er niet uit?

Stuur dan een mailtje naar [postmaster@lock-alarm.nl](mailto:postmaster@lock-alarm.nl) en wij zullen u zo snel mogelijk helpen.

Importeur Benelux: VDP

St. Rochusstraat 71  
5611 RG Eindhoven  
Nederland

## Garantie

De lock-Alarm Mini is gegarandeerd tegen fabrieksfouten gedurende één jaar na aankoop. De aankoopnota dient als bewijs van datum van aankoop.

